ЛЮБОСАД

Парник «ОНЕГА» (каркас и поликарбонат)

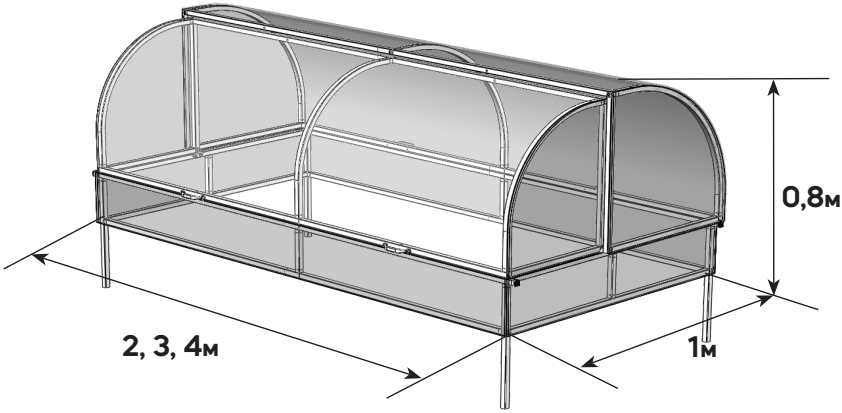

Видеоинструкция по сборке парника Любосад «Онега»

Инструкция по сборке

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАКЕТАМИ

Парник «Онега»	2 метра	3 метра	4 метра
1-й пакет к парнику «Онега» (База 2м)	+	+	+
2-й пакет к парнику «Онега» (База 2м)	+	+	+
Крепёж к парнику «Онега» (База 2м)	+	+	+
1-й пакет к Вставке парника «Онега» (Вставка 1м)		+	
2-й пакет к Вставке парника «Онега» (Вставка 1м)		+	
Крепёж к Вставке парника «Онега» (Вставка 1м)		+	
1-й пакет к Вставке парника «Онега» (Вставка 2м)			+
2-й пакет к Вставке парника «Онега» (Вставка 2м)			+
Крепёж к Вставке парника «Онега» (Вставка 2м)			+

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРНИКА

Парник «Онега» - База 2м				
Наименование	Материал детали	Длина (мм)	Кол-во в пакете	В том числе:
1-й пакет (База 2м)				
Горизонталь большого купола 1	Труба 20х20	1100	2	Отверстие в 10мм от края
Горизонталь большого купола 2		1040	2	Отверстие в 10мм от края
Стяжка верхняя 1		1100	2	Отверстие в 40мм от края
Стяжка верхняя 2		1040	2	Отверстие в 40мм от края
Горизонталь малого купола 1		1070	2	Обжимка с 1-й стороны
Горизонталь малого купола 2		1010	2	
Стяжка нижняя 1		1050	2	Обжимка с 1-й стороны
Стяжка нижняя 2		990	2	Гайка с 1-й стороны
Стяжка торцевая		1000	4	Вырезовка с 2-х сторон
Стойка		440	4	Гайка с 1-й стороны
Стяжка купола 1		570	2	Вырезовка с 2-х сторон
Стяжка купола 2		455	2	Вырезовка с 2-х сторон
Вертикаль купола 1		570	2	Вырезовка с 1-й стороны
Вертикаль купола 2		540	2	Вырезовка с 1-й стороны
Усилитель		160	4	Гайка с 2-х сторон
2-й пакет (База 2м)				
Дуга 1	Труба 20х20	880	3	
Дуга 2		770	3	
Крепёж к парнику «Онега» (База 2м)				

Парник «Онега» - Вставка 2м/1м					
Наименование	Материал детали	Длина (мм)	Кол-во в пакете		В том числе:
1-й пакет к парнику «Онега» (Вставка 2м\1м)			**Вставка 2м**	**Вставка 1м**	
Горизонталь	Труба 20х20	1070	16	8	Обжимка с 1-й стороны
Стяжка торцевая		1000	2	2	Вырезовка с 2-х сторон
Стойка		460	2	2	
Вертикаль купола		540	1	1	Вырезовка с 1-й стороны
Стяжка купола		455	1	1	Вырезовка с 2-х сторон
Усилитель		160	5	3	Гайка с 2-х сторон
Бандаж	Полоса	30х1070	1	1	
2-й пакет к парнику «Онега» (Вставка 2м\1м)					
Дуга 1	Труба 20х20	880	2	1	
Дуга 2		770	2	1	
Крепёж к парнику «Онега» (Вставка 2м\1м)					

Крепёж к парнику «Онега» (База 2м)		
Наименование	Вид	Кол-во шт.
Скоба крепёжная 78х78х80		2
Саморез 4,2х16		166
Гайка М6		6
Винт М6х60		22
Винт М6х35		8
Ручка-Скоба (РС-68)		2
Заглушка квадратная 20х20 черная		4

Крепёж к парнику «Онега» (Вставка 2м)		
Наименование	Вид	Кол-во шт.
Скоба крепёжная 78х78х80		1
Саморез 4,2х16		126
Гайка М6		7
Винт М6х60		17
Винт М6х35		10
Ручка-Скоба (РС-68)		2

Крепёж к парнику «Онега» (Вставка 1м)		
Наименование	Вид	Кол-во шт.
Скоба крепёжная 78х78х80		1
Саморез 4,2х16		83
Гайка М6		7
Винт М6х60		13
Винт М6х35		6

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ СБОРКИ (в комплект не входит):

1. Шуруповерт 2. Нож 3. Уровень строительный 4. Рулетка

РАСКРОЙ ПОЛИКАРБОНАТА (КОМПЛЕКТАЦИЯ)

Наименование (вид) раскроя	Размер (мм)	Кол-во на парник (шт):		
		2 метра	3 метра	4 метра
Раскрой на основание (ЭТАП 3)	1050х200	**6**	**8**	**10**
Раскрой на малый купол (ЭТАП 5) 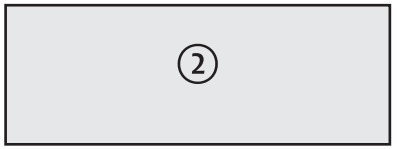	1050х820	**2**	**3**	**4**
Раскрой на большой купол (ЭТАП 5) 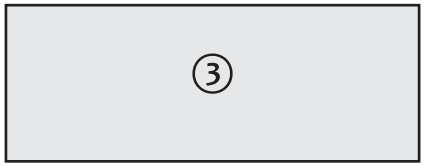	1050х930	**2**	**3**	**4**
Раскрой на торец малого купола (ЭТАП 5) 	570х460	**2**	**2**	**2**
Раскрой на торец большого купола (ЭТАП 5) 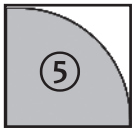	570х580	**2**	**2**	**2**

ЭТАП 1. СБОРКА ОСНОВАНИЯ БАЗА 2М (пакет №1)

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СБОРКИ:				
Деталь	Материал детали	Длина (мм)	Кол-во (шт)	Пакет парника
Стойка	Труба 20х20	440	4	1-й
Стяжка нижняя 1		1050	2	
Стяжка нижняя 2		990	2	
Стяжка торцевая		1000	4	
Стяжка верхняя 1		1100	2	
Стяжка верхняя 2		1040	2	
Усилитель		160	4	
Винт М6х60		60	8	Крепёж
Винт М6х35		35	8	
Заглушка 20х20		-	4	

Вторая сторона собирается аналогично

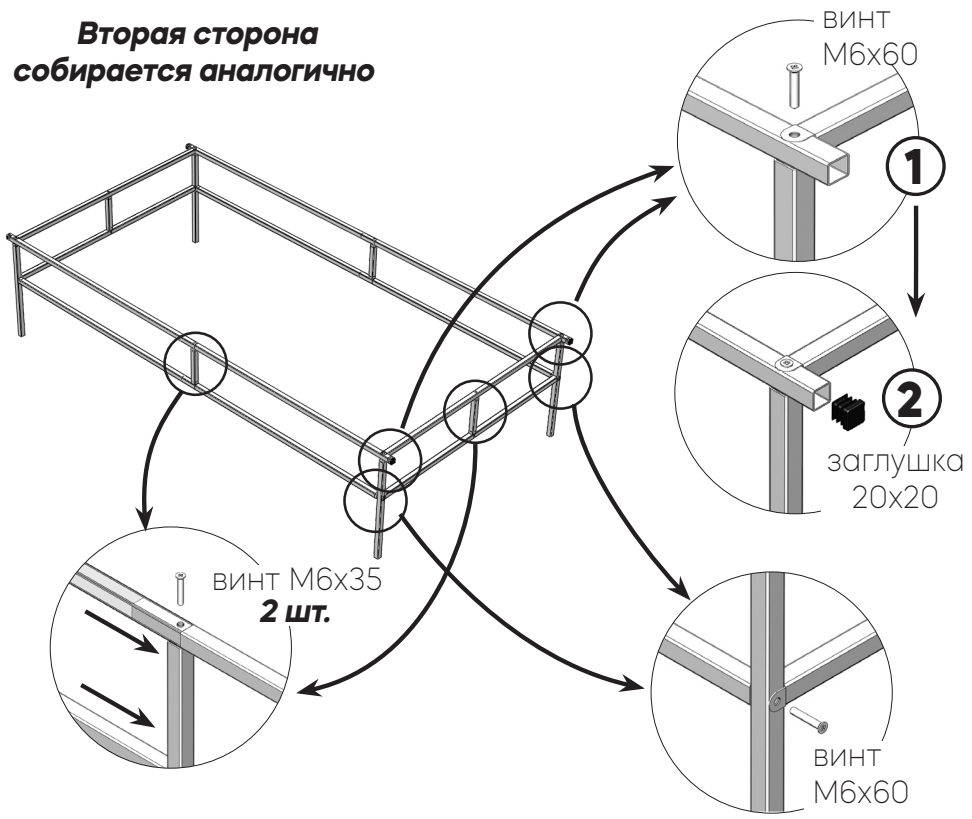

ЭТАП 1-1. СБОРКА ОСНОВАНИЯ БАЗА + ВСТАВКА

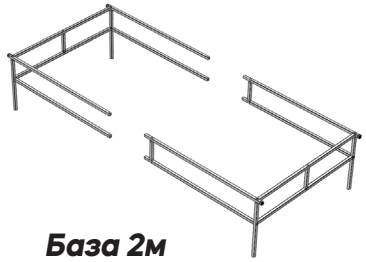

База 2м

НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ 1М

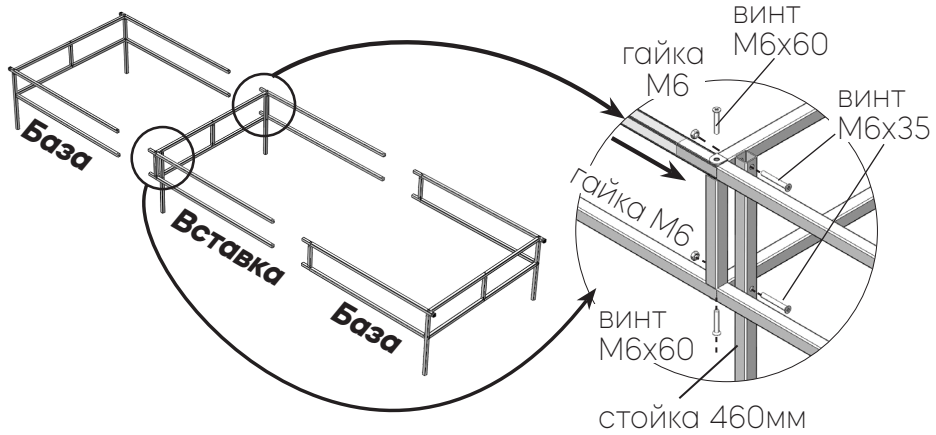

НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ 2М

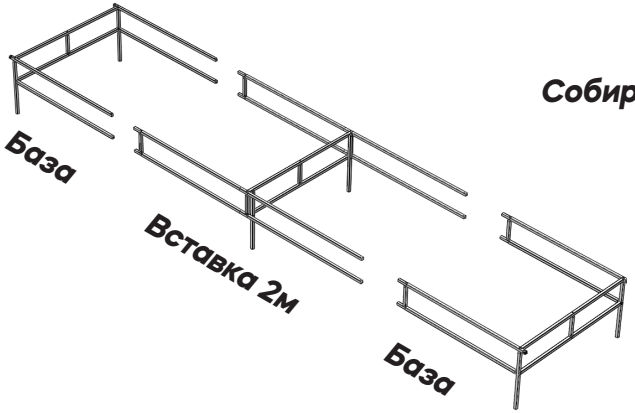

ЭТАП 2. СБОРКА КУПОЛА (пакет №1 и №2)

Большой купол

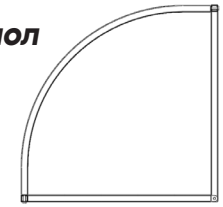

Малый купол

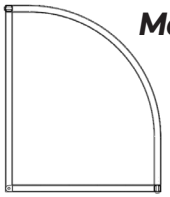

ШАГ 1

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СБОРКИ БОЛЬШОГО КУПОЛА:				
Деталь	Материал детали	Длина (мм)	Кол-во (шт)	Пакет парника
Вертикаль купола 1	Труба 20х20	570	2	1-й и 2-й
Стяжка купола 1		570	2	
Горизонталь большого купола 1		1100	2	
Горизонталь большого купола 2		1040	2	
Дуга 1		880	3	
Винт М6х60		60	6	Крепёж

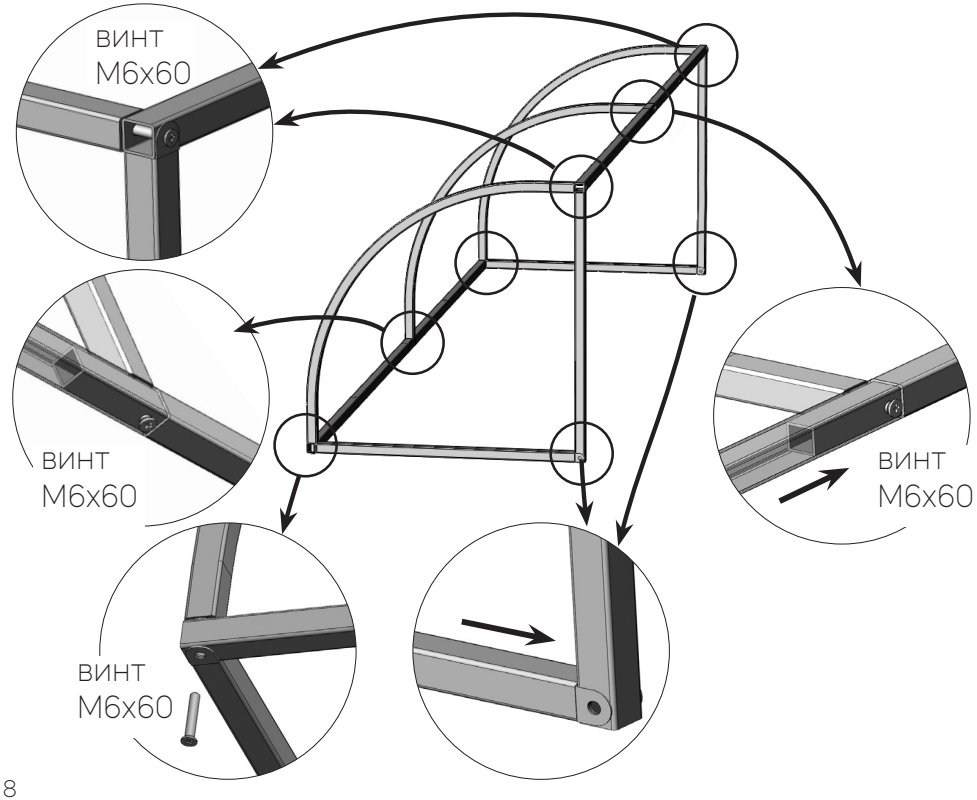

ШАГ 1-1. СБОРКА БОЛЬШОГО КУПОЛА БАЗА + ВСТАВКА

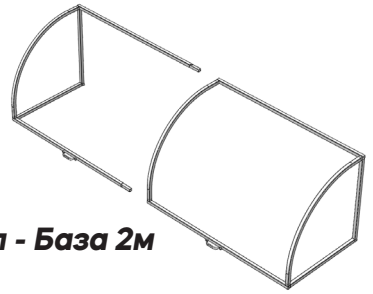

Большой купол - База 2м

НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ 1М

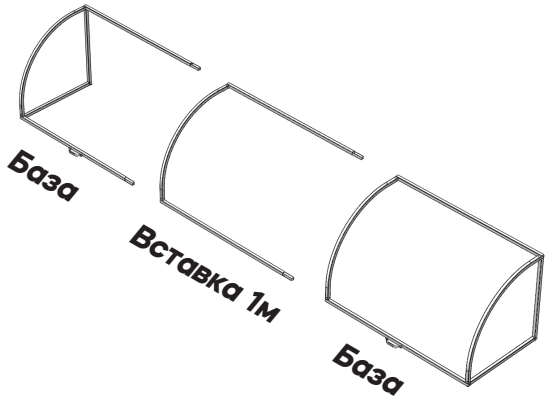

НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ 2М

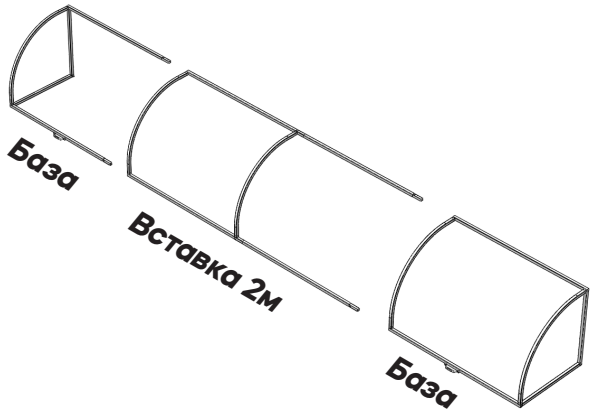

ШАГ 2

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СБОРКИ МАЛОГО КУПОЛА:				
Деталь	Материал детали	Длина (мм)	Кол-во (шт)	Пакет парника
Вертикаль купола 2	Труба 20х20	540	2	1-й и 2-й
Стяжка купола 2		455	2	
Горизонталь малого купола 1		1070	2	
Горизонталь малого купола 2		1010	2	
Дуга 2		770	3	
Винт М6х60		60	6	Крепёж

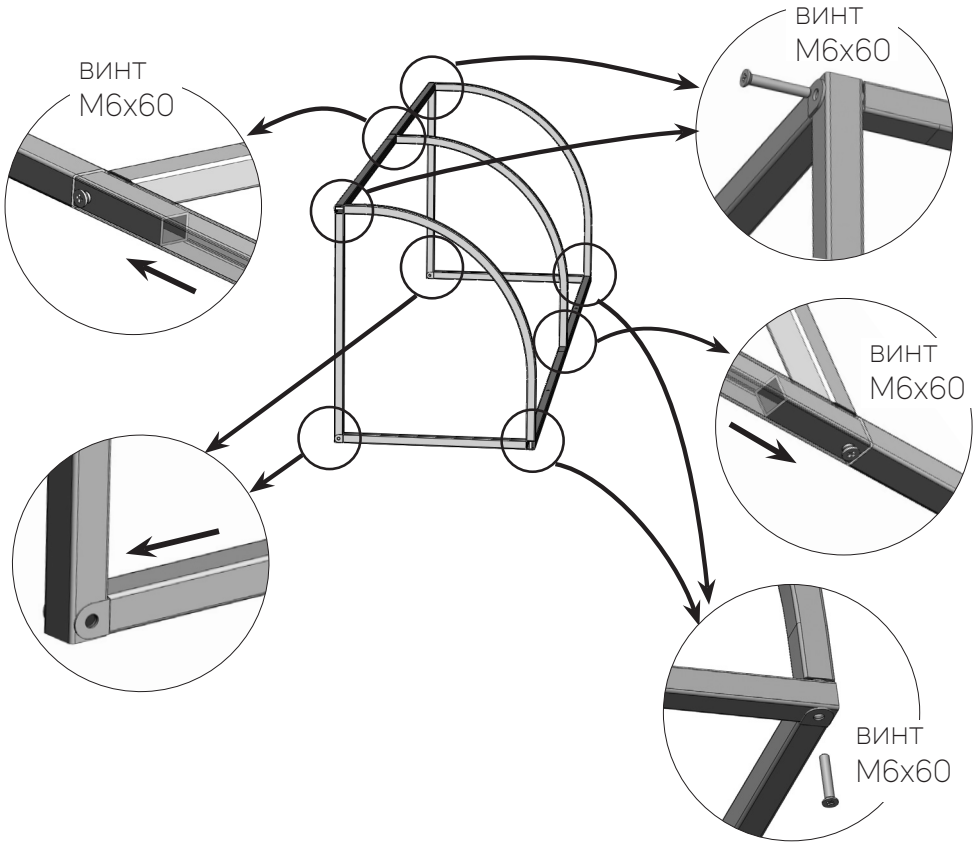

ШАГ 2-1. СБОРКА МАЛОГО КУПОЛА БАЗА + ВСТАВКА

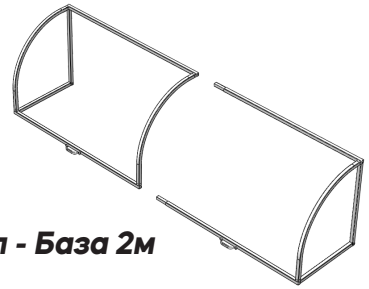

Малый купол - База 2м

НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ 1М

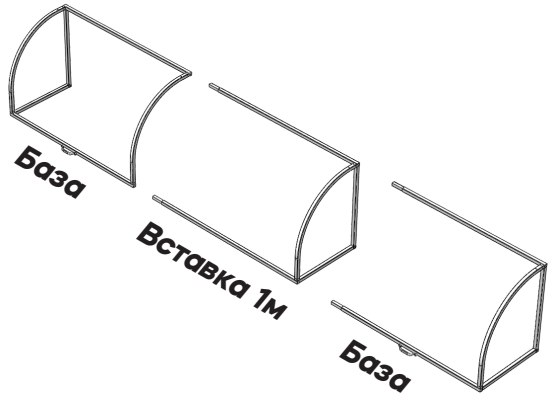

НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ 2М

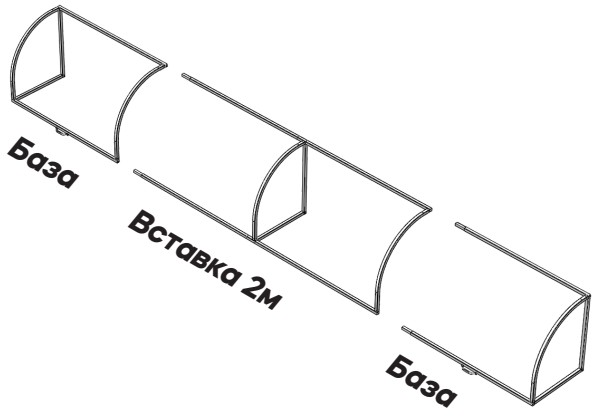

ЭТАП 3. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА НА ОСНОВАНИЕ

Вторая сторона крепится аналогично

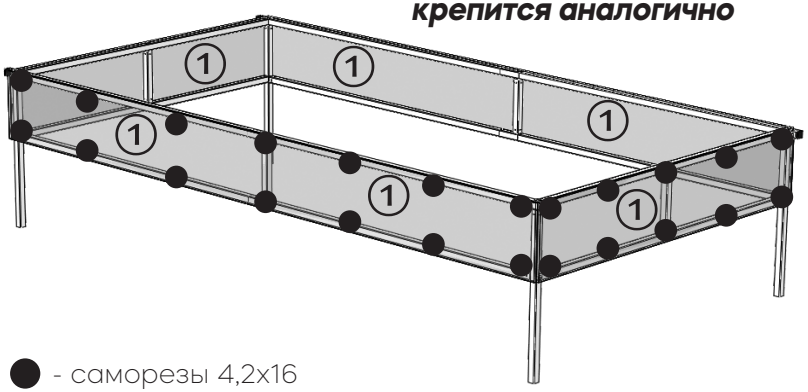

● - саморезы 4,2х16

1) Детали сотового поликарбоната крепятся внахлест.
2) Все края поликарбоната с открытыми сотами необходимо заклеить скотчем.

ЭТАП 4. УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ НА ГРУНТ ИЛИ ГРЯДКУ

УСТАНОВКА НА ГРУНТ

ВАЖНО!
L1=L2

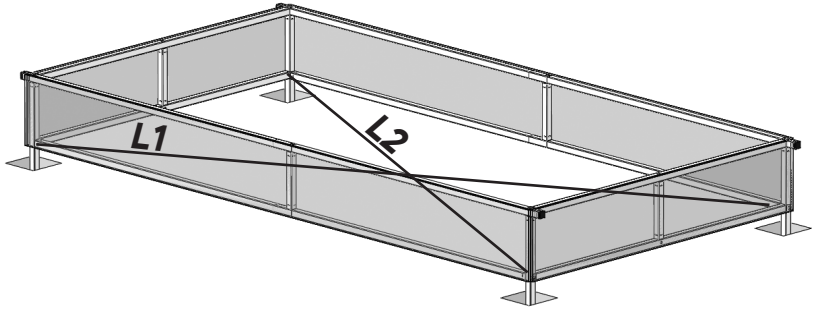

Ставим теплицу в выкопанные ямки и выравниваем все диагонали.

УСТАНОВКА НА ГРЯДКУ

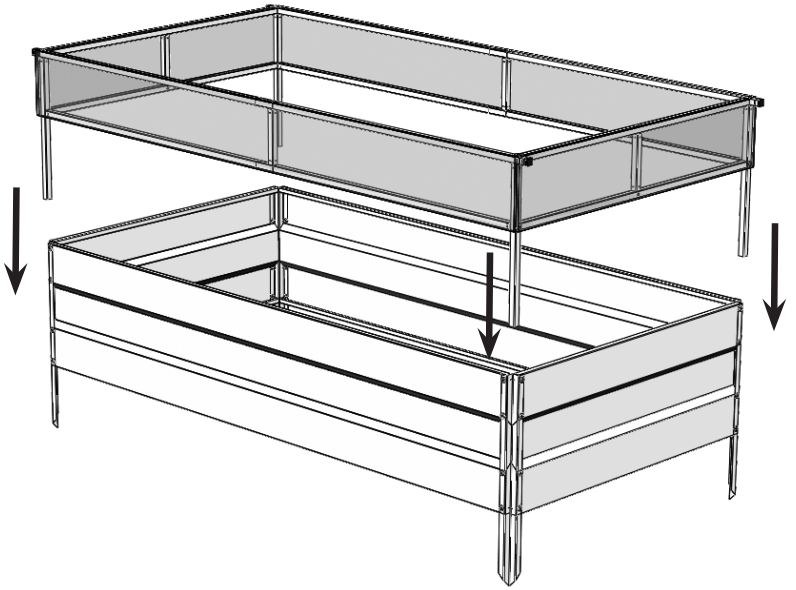

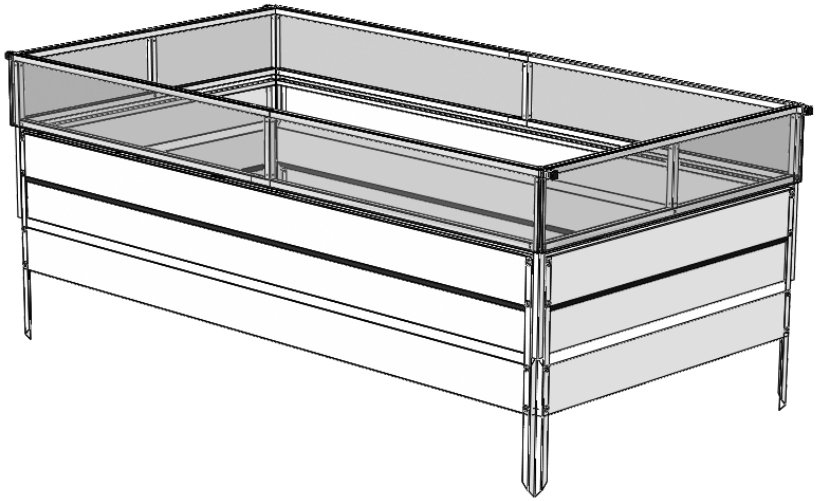

ЭТАП 5. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА НА КУПОЛ

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ПОЛИКАРБОНАТА

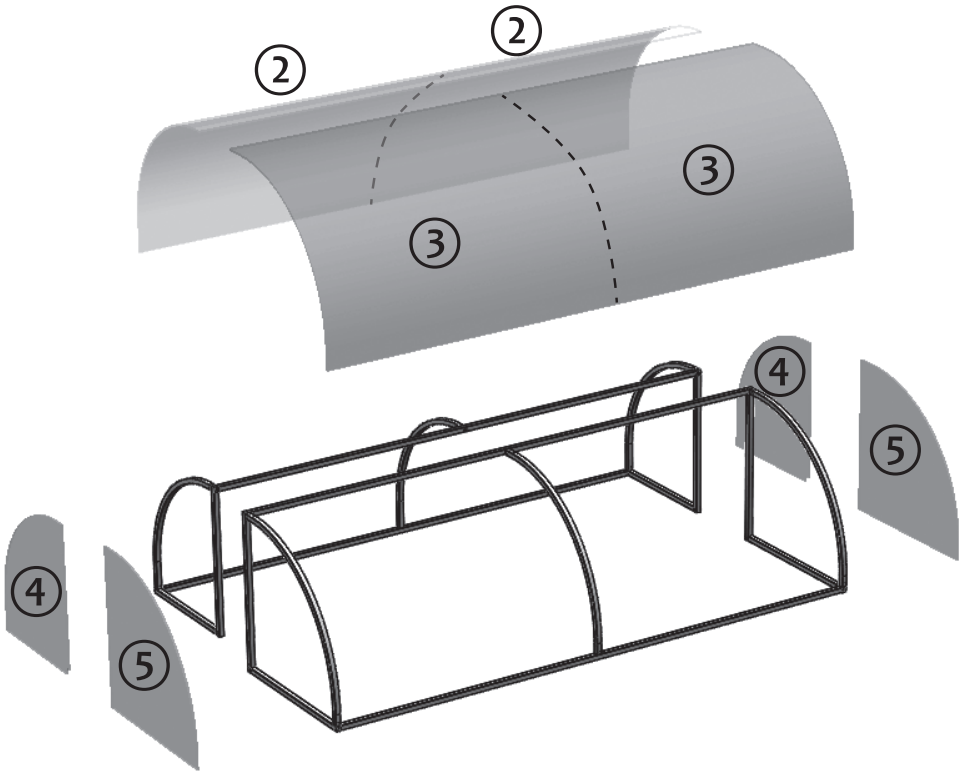

1) Торцевые детали ④ и ⑤ кроятся по месту ножом.
2) Детали поликарбоната ② и ③ крепятся внахлест.
2) Все края поликарбоната с открытыми сотами необходимо заклеить скотчем.

ШАГ 2. КРЕПЛЕНИЕ БАНДАЖНОЙ ЛЕНТЫ НА МАЛЫЙ КУПОЛ

Только на ВСТАВКУ 1м (2м)!

Бандажная лента крепится поверх нахлеста поликарбоната только на малый купол!

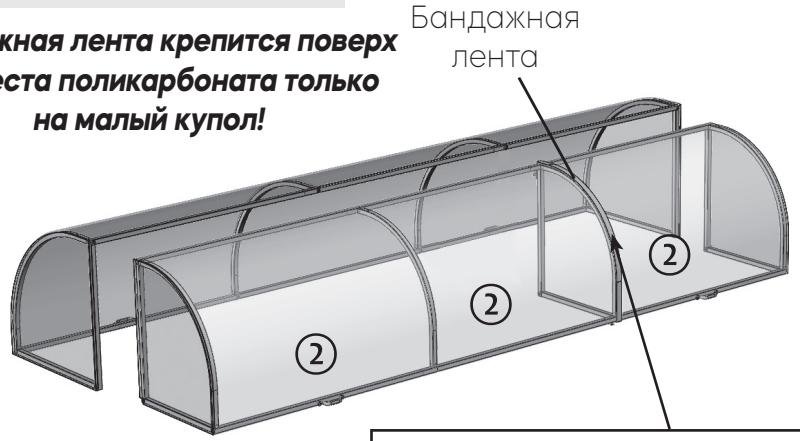

Поверх бандажной ленты саморезы не крепятся!

Вид изнутри малого купола

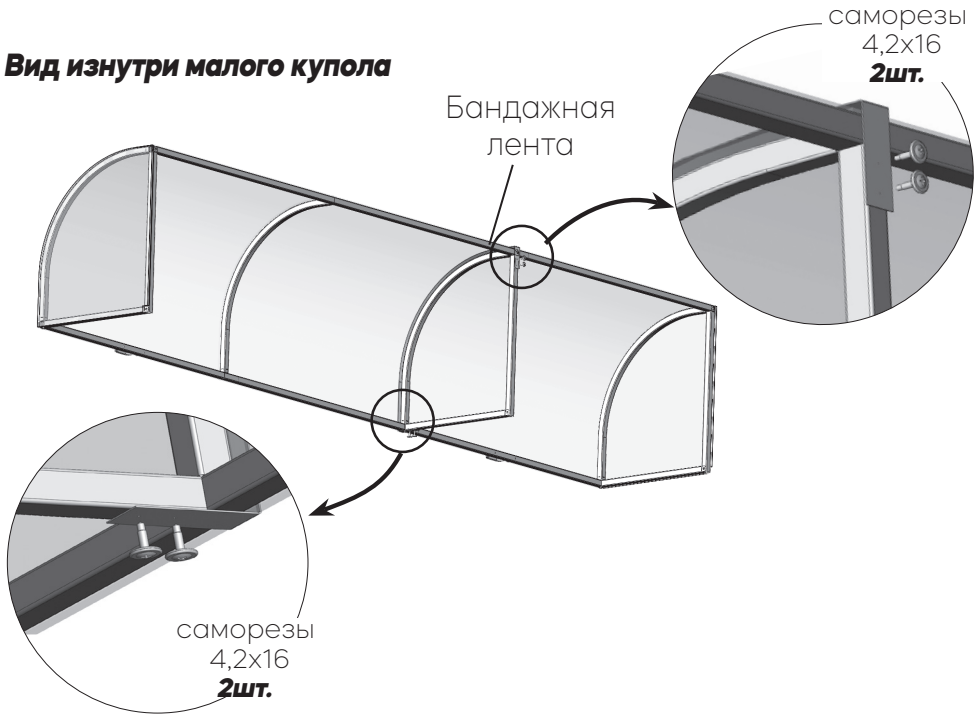

ШАГ 3. КРЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ САМОРЕЗАМИ (БАЗА 2М)

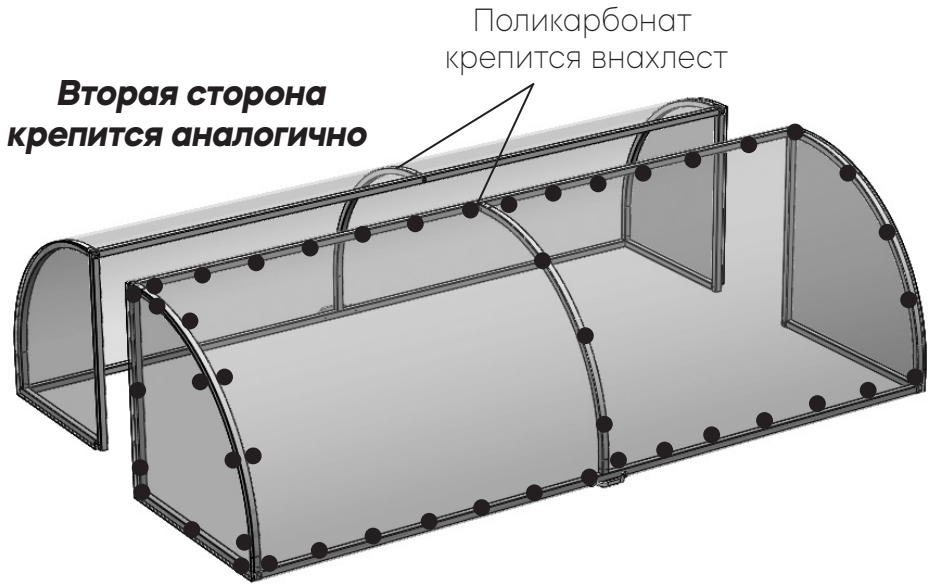

● - саморезы 4,2х16

ЭТАП 6. УСТАНОВКА КУПОЛА НА ОСНОВАНИЕ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ СБОРКИ:				
Деталь	Материал детали	Длина (мм)	Кол-во (шт)	Пакет парника
Скоба крепежная	Профиль	80	2	Крепёж
Винт М6х60		60	2	
Гайка М6		-	6	
Саморез 4,2х16		16	4	

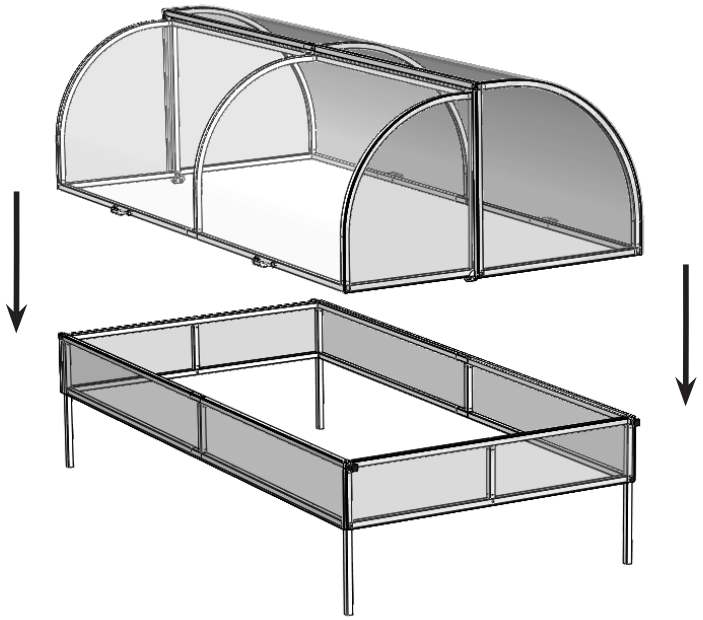

ЭТАП 7. УСТАНОВКА КУПОЛА НА ОСНОВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вторая сторона крепится аналогично

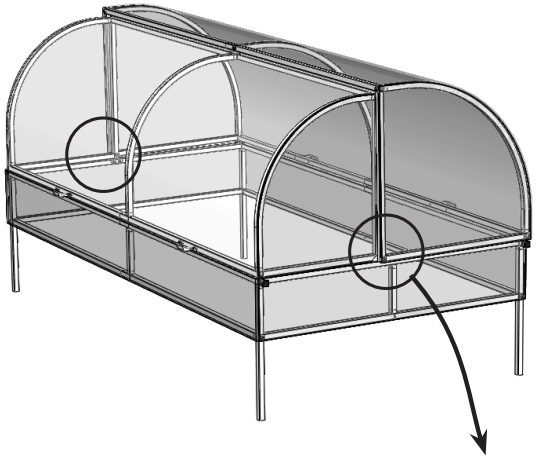

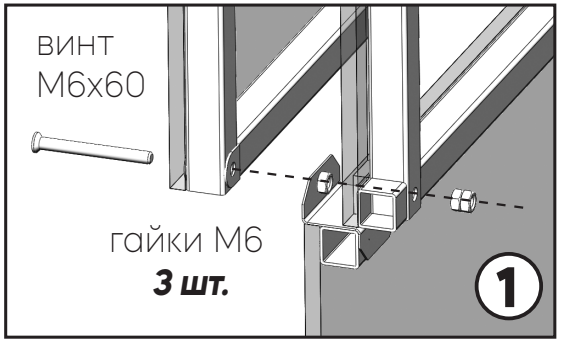

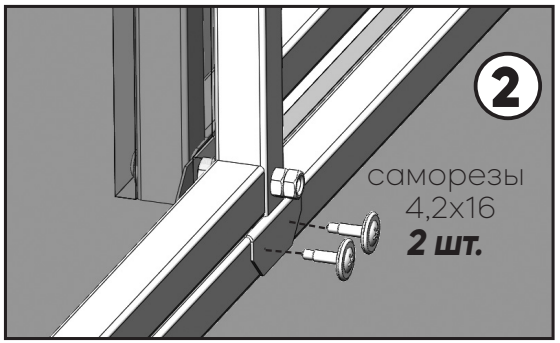

ЭТАП 8. УСТАНОВКА РУЧКИ-СКОБЫ НА ПАРНИК

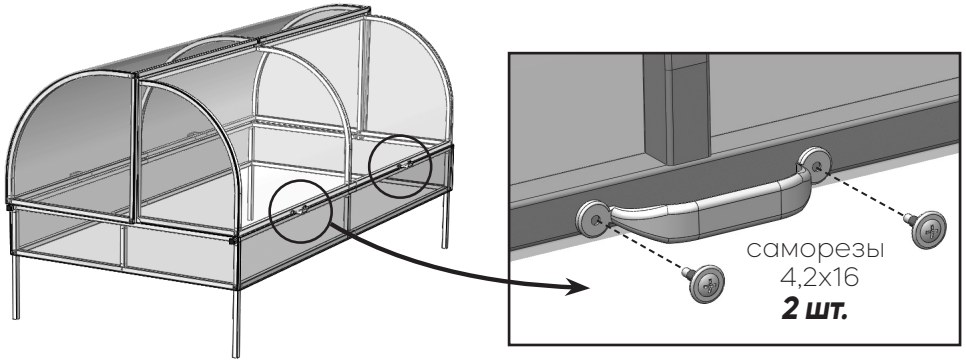

ЭТАП 9. УСТАНОВКА КУПОЛА НА РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ

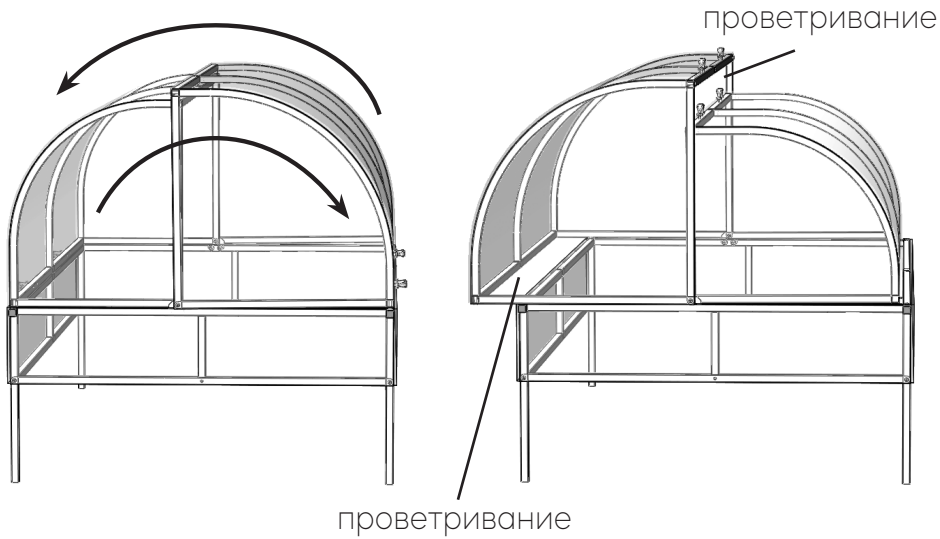

Для установки режима проветривания нужно опустить малый купол на место большого. А большой поставить на место малого.

ЛЮБОСАД

тел: +7 (499) 391-19-79
https://www.lubosad.ru
e-mail: info@lubosad.ru

УСТАНОВКА ТЕПЛИЦЫ:

1. Собирайте парник строго по инструкции. После завершения сборки разместите его в выбранном месте участка;

2. Расстояние от места установки парника до строений или деревьев должно быть не меньше 2м.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. В зимний период необходимо оставить парник в открытом состоянии.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество деталей и полноту комплектации парника, а также за его собираемость в соответствии с данной инструкцией;

2. Гарантийный срок на парник — 12 месяцев со дня покупки;

3. В пределах гарантийного срока ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на дефекты, имеющие производственный характер.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

1. На случаи сборки и установки парника с нарушением требований данной инструкции;

2. На повреждения вследствие физического воздействия на парник, стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства.

Предприятие-изготовитель: ООО НПП «МЕТАЛЛОТЕК ПРО»
141981, Россия, Московская область, город Дубна,
улица Вокзальная, дом 7, корпус 1, помещение 5.
тел: +7 (499) 391-19-79